

Betjeningsvejledning for OMNIPOWER elmåler

OBIS-kode

Identifikationsnummer.

Faseindikering

L1, L2 og L3 lyser individuelt ved spænding på fasen. Pilene indikerer aktuel strømretningen.

Optisk infrarødt øje

For aflæsning og programmering af data.

Breaker-diode

Slukket:

Måleren er indkoblet.


Konstant rød:

Frakoblet og blokeret

Blinkende rød:

Parat til indkobling

Dioden er ikke aktiv, før måleren bliver fjern aflæst.

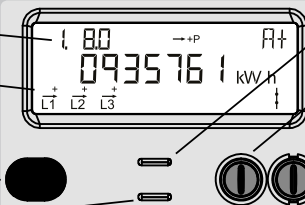

Forbrugsindikator


Blinker 1000 gange pr. kWh.

Med knappen skifter displayet – skiftet sker, når knappen slippes. Ca. 2 minutter efter sidste knaptryk skifter displayet automatisk til at vise 1.8.0 – opsummeret elforbrug i kWh.

Kontrol af kommunikationsnetværk. Bruges i forbindelse med installation af måleren


START – Normalvisning

Displayvisninger til dig, som almindelig forbruger.

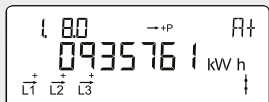


Opsummeret elforbrug i kWh

Dit totale forbrug fra elnettet, siden måleren blev installeret.

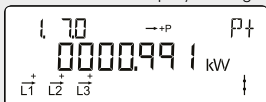

Øjeblikkelig effekt i kW

Dit nuværende, aktuelle forbrug fra elnettet.

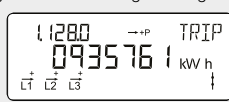


Triptæller – el-forbrug

Nulstil triptæller (tryk i 3 sek). Nu kan du aflæse dit forbrug i en selvvalgt periode.

Produktion

Har du f.eks solceller eller vindmølle, kan du få glæde af de næste 3 visninger.

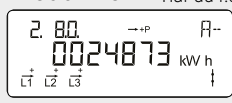


Opsummeret produktion

Din samlede produktion i kWh leveret til elnettet, siden måleren blev installeret.



Øjeblikkelig effekt i kW

Nuværende, aktuel produktion, som du leverer til elnettet.

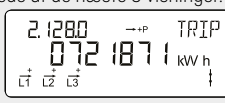


Triptæller – produktion

Nulstil triptæller (tryk i 3 sek.) Nu kan du aflæse din produktion til elnettet i en selvvalgt periode.

Øvrige visninger

Disse visninger er til kunder med særlig teknisk viden og interesse.

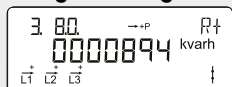


Reaktiv energi R+

Målt i kvarh.


For yderligere information se

www.dongenergy-distribution.dk.

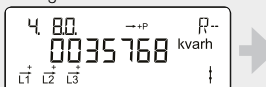

Reaktiv energi R-


Målt i kvarh.



Visning af tidsserie i kWh

For yderligere information kontakt dit netselskab.

Display test

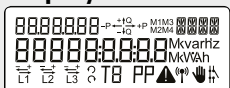

Samtlige tal og figurer skal lyse i denne test.